

# Lucky 7 Anleitung

VENDY1

OSKAR-VON-MILLER-STR.5, 92507 NABBURG



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig vor der ersten Inbetriebnahme.  
Bewahren Sie die Anleitung an einem sicheren Ort für zukünftige Verwendung auf.


## Achtung

Dieser Automat ist ausschließlich für den Indoor Gebrauch -> Stellen Sie den Automaten nicht Outdoor auf!

### Beachten Sie, dass:


- Der Automat nicht an feuchten Orten aufgestellt wird
- Der Automat nicht in der Nähe von brennbaren oder leicht entzündlichen Objekten aufgestellt werden darf
- Der Automat eben steht und nicht auf abschüssigen Boden
- Der Automat keine Notausgänge, Feuerlöscher oder den Weg zu anderen Brandbekämpfungsmitteln versperrt
- Der Automat nicht an Orten aufgestellt wird, die starken Erschütterungen ausgesetzt sind
- Der Automat vom Stromnetz getrennt ist, solange Sie Wartungsarbeiten daran vornehmen oder den Automaten noch aufstellen. So wird die Gefahr von elektrischen Schlägen oder Kurzschlüssen eliminiert.
- Sie keine Modifikationen am Innenleben bzw. Außenleben des Automaten vornehmen-> Modifikationen müssen im Vorhinein mit dem Hersteller des Automaten abgeklärt werden. Anderenfalls kann die Sicherheit der Spieler und Menschen in der Umgebung nicht gewährleistet werden
- Der Automat regelmäßig gewartet und inspiziert werden muss

## Mainboard

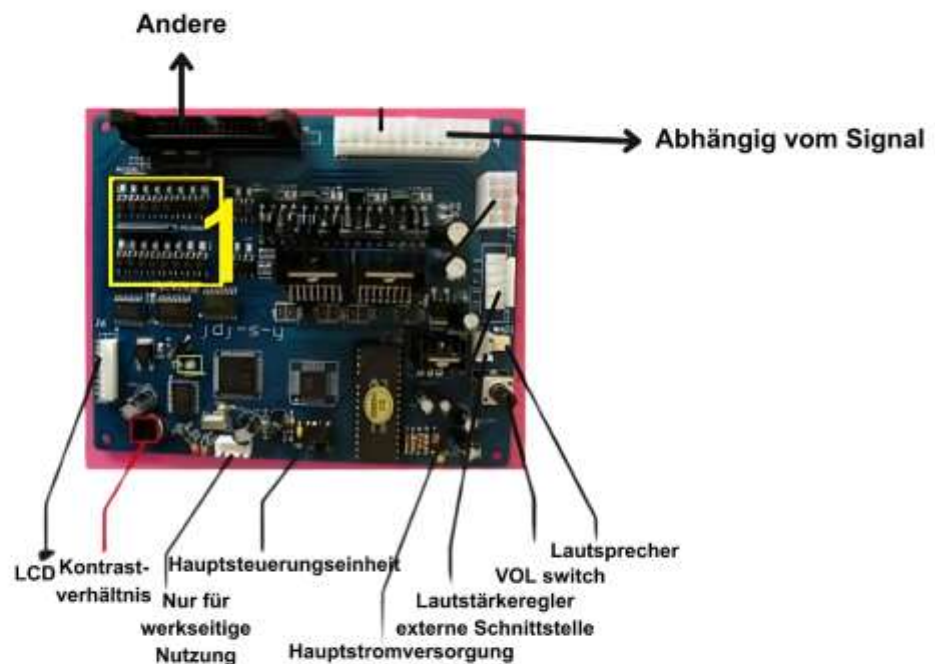



## Motherboard Verkabelung Anleitung

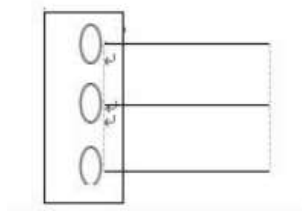


J1-2: Externe Verbindung des Lautstärkereglers

---


J6: LCD Connector

---

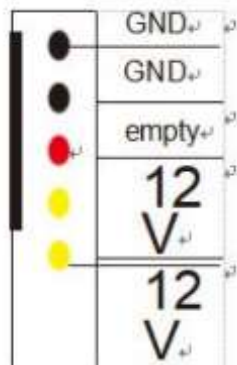

J2: Motherboard Stromversorgung


---

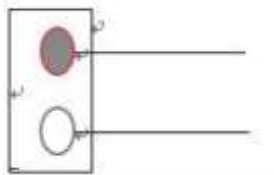

J1 2510-2P: Signalhorn Leitung

## Motherboard Einstellungen

1. Halten sie die Mode-Taste gedrückt um ins Hauptmenü zu gelangen.

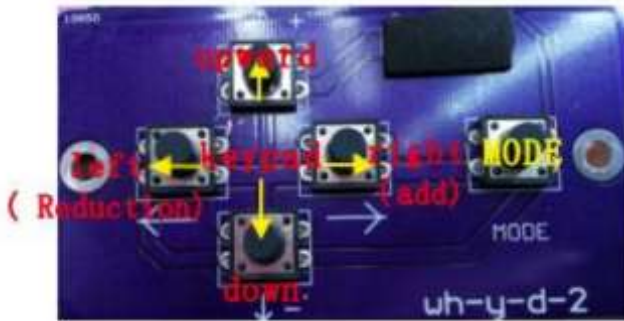

2. Wähle den Menüpunkt durch die Hoch (+) - bzw. Runtertaste (-) aus. Klicke dann die Mode-Taste um zu der Einstellung des Menüpunkts zu gelangen.

### **A) Allgemeine Einstellungen:**

*Coin per play:*

Wie viele Münzen werden für ein Spiel benötigt.

*Game time:*

Wie viel Zeit kann ein Spiel dauern.

*Music:*

Kann aktiviert oder deaktiviert werden.

*Switch storage:*

Wenn Sie eine Zahl auswählen, wird genau dieser Wert verwendet.  
Diese Einstellung bestimmt, **wie viele Münzen hintereinander  
eingeworfen werden müssen, um eine zusätzliche Belohnung (z. B.  
eine Bonusmünze) zu erhalten.**

👉 **Beispiel:** Falls die Zahl auf **5** gesetzt ist, muss man **5 Münzen nacheinander** einwerfen, um **eine zusätzliche Münze oder einen Bonus** zu bekommen.

*Volume:*

Je größer die Nummer ist, desto lauter ist der Automat.

*Number of coins/bonus*

Sie können diese Funktion **ein- oder ausschalten**.

Falls die Maschine **aus- und wieder eingeschaltet wird**, wird die Anzahl der verbliebenen Münzen **entweder gespeichert oder zurückgesetzt**, je nach Einstellung.

👉 **Wenn eingeschaltet:** Die Münzen bleiben nach dem Neustart erhalten.

👉 **Wenn ausgeschaltet:** Die Münzen werden nach dem Neustart auf 0 zurückgesetzt.

## **B) Scheren Einstellungen**

(Diese Einstellung wurde bereits angepasst, Gäste müssen sie nicht verändern.)

### **B1: Scissors Adjustment**

Die **Öffnungsgröße der Schere** kann zwischen **1 und 50** eingestellt werden.

👉 **Je höher der Wert, desto größer die Öffnung der Schere.**

### **B2: Location**

Das ist die **Gewinnposition**.

- Die **linke und rechte Taste** können den **Wert der Position** anpassen.
- Der Wert ist **zwischen 0.750 und 0.860** einstellbar.
- 👉 **Je größer der Wert, desto höher befindet sich die Schere.**

### **Location (Special Instructions)**

- **Klicken Sie auf "MOED"**, um die **Gewinnposition** für das Debugging einzugeben.

### **Steps:**

1. Drücken Sie die **+ Taste**, um die Schere **automatisch nach vorne** zu bewegen.
2. Die Schere **stoppt automatisch an der Zielposition**.
3. Diese **Position ist die Gewinnposition**.
4. Stellen Sie sicher, dass die Schere **das hängende Geschenkband durchschneiden kann**.

## Motor Speed (Motorgeschwindigkeit)

(Bitte drücken Sie die Maschine, um den Standardwert für diese Einstellung zu übernehmen.)

- **Front- und Heckmotor-Geschwindigkeit** (Optional 1-5)  
👉 Je höher der Wert, desto schneller dreht sich der Motor.

## Prize Setup (Preis-Einstellung)

- **Mode: Fixed Way** (Fester Modus)
- **Selling Way** (Verkaufsmodus)

### x1 N Times Out

👉 Einfach ein paar Münzen einwerfen und das Spiel einmal spielen.

### Vending N Out

👉 Wenn der **Verkaufsmodus** aktiviert ist, bestimmt der eingestellte Wert, **wie viel Geld für das Freischalten eines Preises erforderlich ist.**

---

## Machine Test (*Maschinentest*)

- **Factory test only** (*Nur für Werkstests!*)

---

## Accounts (*Kontostand & Statistik*)

- **T income** → Der **Gesamtbetrag** des eingeworfenen Geldes während der gesamten Maschinenlaufzeit.
- **T payout** → Die **Gesamtanzahl** der bisher ausgegebenen Geschenke/Preise.
- **C income** → Der **eingeworfene Betrag** seit der letzten **Konto-Rücksetzung**.
- **C payout** → Die **ausgegebenen Geschenke** seit der letzten **Konto-Rücksetzung**.
- **Total plays** → Die **Anzahl der Spiele**, seit der letzte Preis gewonnen wurde.

---

## Accounts Reset (*Kontodaten zurücksetzen*)

- **Option zum Löschen der Kontodaten**

- Die zurückgesetzten Werte beinhalten:  
👉 **C income / C payout / Total plays**

### **Free Play (*Freispiel-Modus*)**

👉 **Selbsttest – bitte vor dem Geschäftsbetrieb deaktivieren!** ⚠️

*(Wenn aktiviert, können Spiele ohne Münzen gespielt werden.)*

---

### **Factory Reset (*Werkseinstellungen zurücksetzen*)**

- Falls ein **Fehler nicht behoben werden kann**, versuchen Sie, die **Werkseinstellungen wiederherzustellen**.
  - **Alle Einstellungen werden auf Standardwerte zurückgesetzt!**
- 

### **Language (*Spracheinstellung*)**

- **Verfügbare Sprachen:**
  - ✅ **Chinesisch**
  - ✅ **Englisch** *(optional auswählbar)*