Bedienungsanleitung

2in1 Automat für Snacks/Getränke und Kaffee


VENDY1
OSKAR-VON-MILLER-STR. 5, 92507 NABBURG

Produktname: 2in1 Automat für Snacks/Getränke und Kaffee
Modell: TCN-60G-C4

Tipps vor der Verwendung:

1. Verformte Becher (z. B. geschrumpfte, feuchte oder unregelmäßig geformte Becher) dürfen nicht verwendet werden.
2. Die Verwendung von verklumpten Kaffeepulver sollte dringend vermieden werden. Sollte sich in den Behältern verklumptes Kaffeepulver befinden, ist es durch geeignetes, unverklumptes Kaffeepulver zu ersetzen.
3. Reinigen Sie die Maschine nach dem Befüllen mit Kaffeepulver, um eine Verstopfung der Leitungen zu vermeiden.


Anleitung zur grundliegenden Verwendung der Kaffeefunktion:

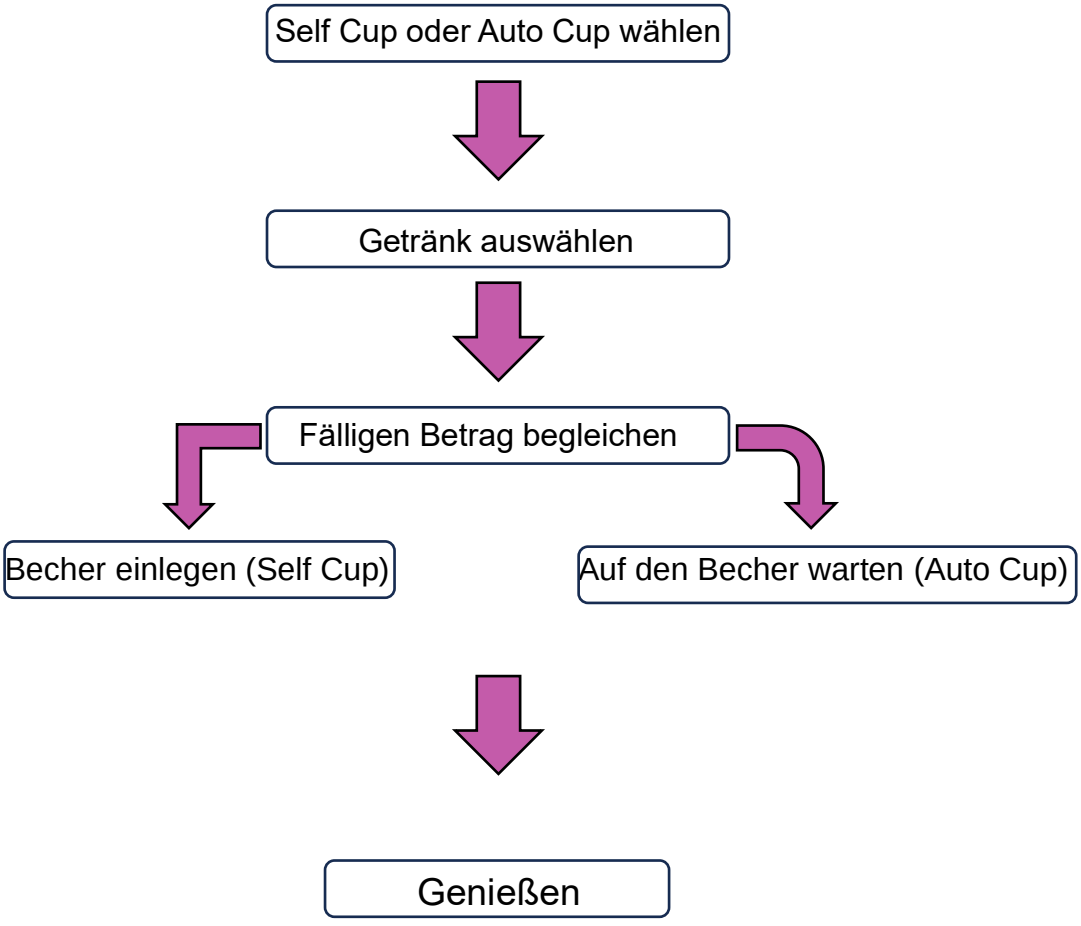

Vor der Inbetriebnahme beachten:

1. **Werkseinstellungen:**
   Heißwasser-Durchflusszeit: 4,5 Sekunden
   Kaltwasser-Durchflusszeit: 3,5 Sekunden
   Pulver-Dosierzeit: 4 Sekunden


2. **Benutzerdefinierte Einstellungen:**
   Die Funktionen können über die nachfolgenden Menüeinstellungen an die Kundenwünsche angepasst werden.

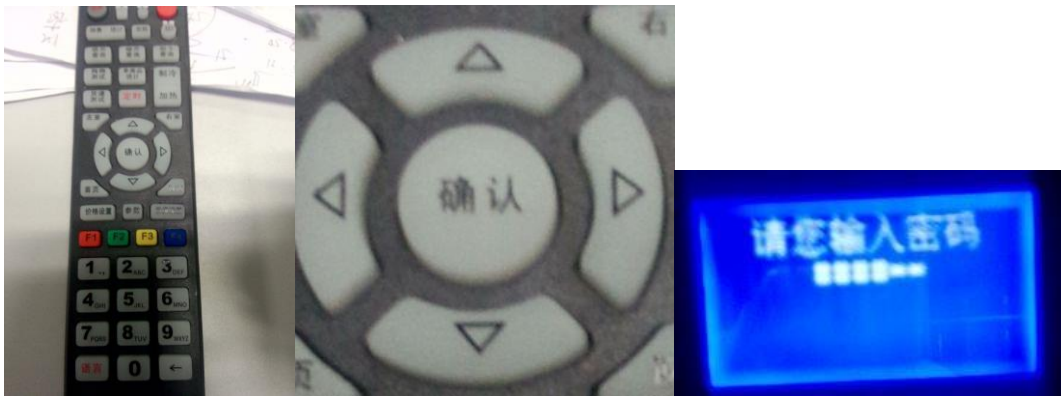

Wie in der obigen Abbildung dargestellt, drücken Sie auf der Fernbedienung wiederholt die Auf- und Ab-Taste. Geben Sie anschließend das Standardpasswort **000000** ein, um die Menüoberfläche aufzurufen – siehe folgende Abbildung.



Lernen Sie die Komponenten des Automaten kennen

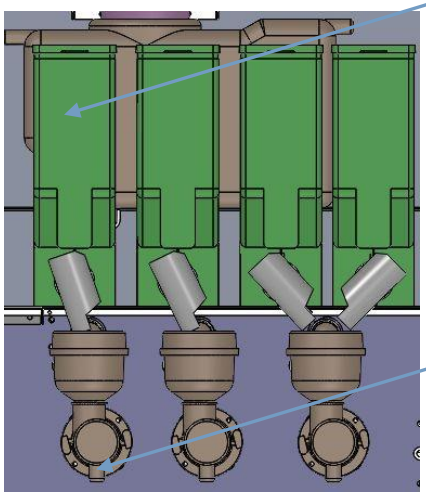

Fassnummer: von links nach rechts Nr. 1, 2, 3, 4

Mixernummer: Nr. 1, 2, 3 von links nach rechts



Knopfnummer: Nr. 1, 3, 5, 7, 9 von oben nach unten

Knopfnummer: Nr. 2, 4, 6, 8, 10 von oben nach unten


Preis einstellen

Öffnen Sie im Menü den Unterpunkt **„Set Selections“** und legen Sie den Preis für Kaffee wie folgt fest:
Hinweis: Die Nummerierung reicht von **83 bis 88**.





Gehen Sie zum Menüpunkt „Set Tray Price“, um einen einheitlichen Preis für einen Tray festzulegen

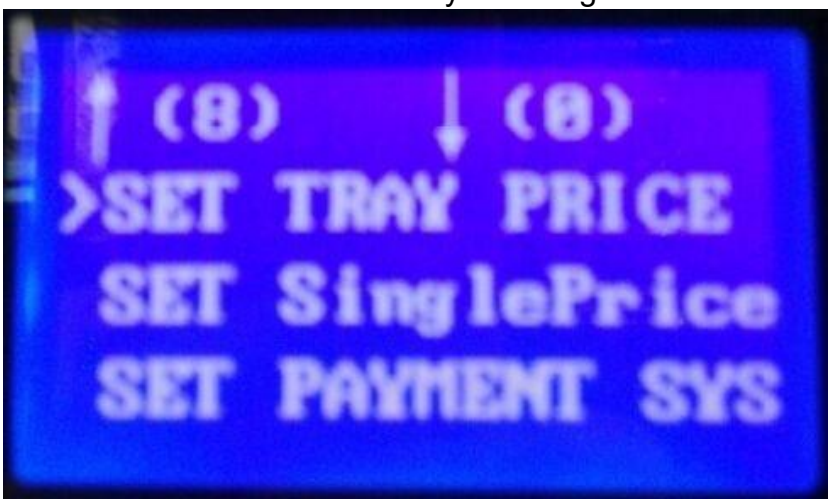

2. Verkaufsdaten/Umsätze einsehen

Navigieren Sie dazu im Menü zu den Punkt **„Total Sales“**.



3. Temperatur einstellen


Die Temperatur lässt sich unter dem Menüpunkt **„Set Temperature“** einstellen.




4. Hinweise zur Reinigung


Hinweis: Die Maschine muss täglich gereinigt werden.

Orientieren Sie sich bei der Reinigung an den nachfolgenden Schritten:

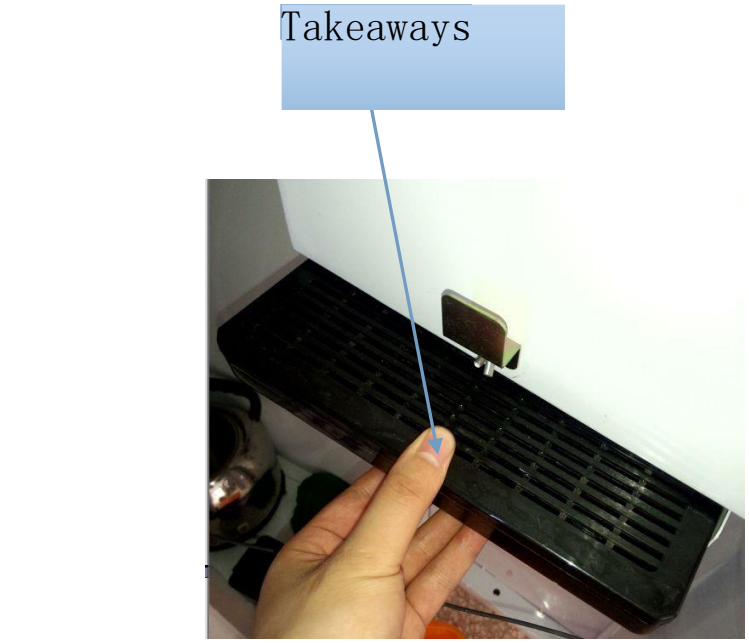


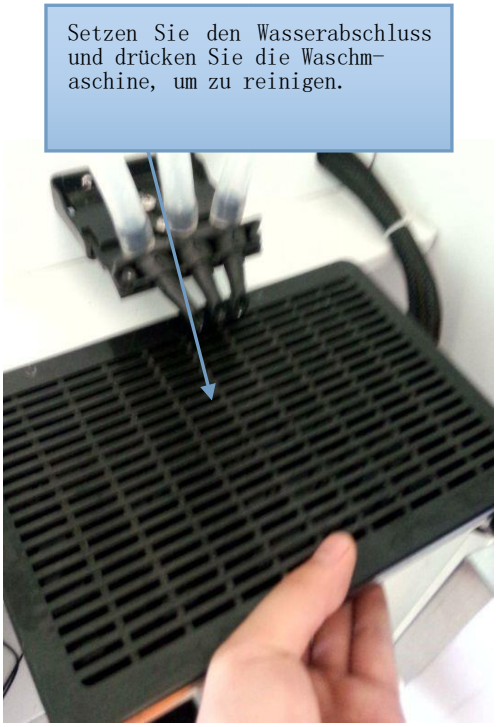


Bestandteile des Automaten:

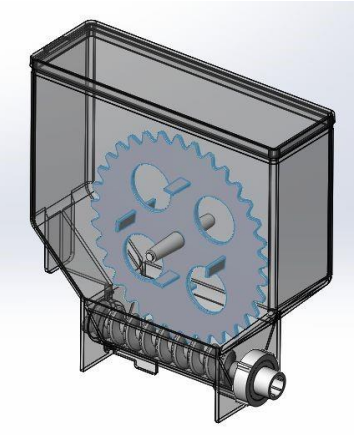


Eimer

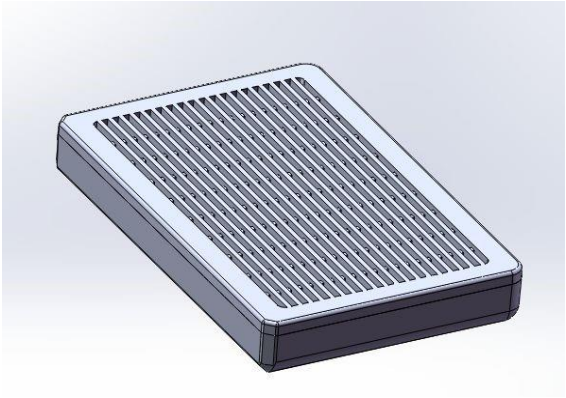


Wassersammler

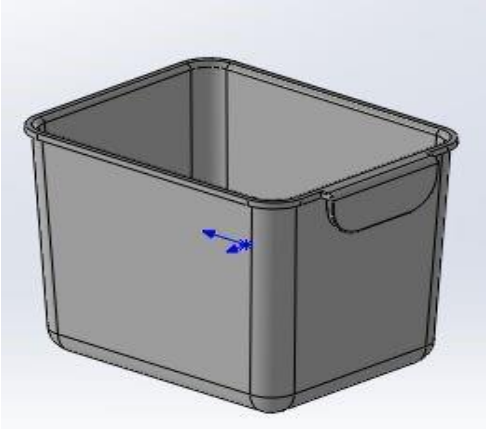

Münzkasten

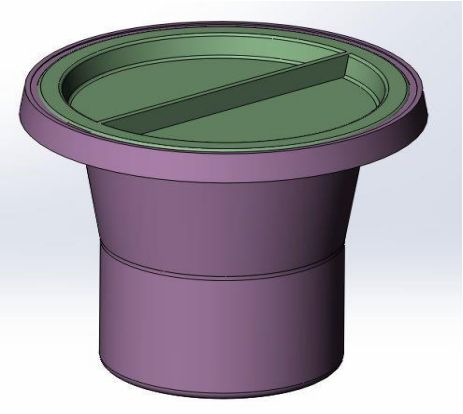

Schaufelboden

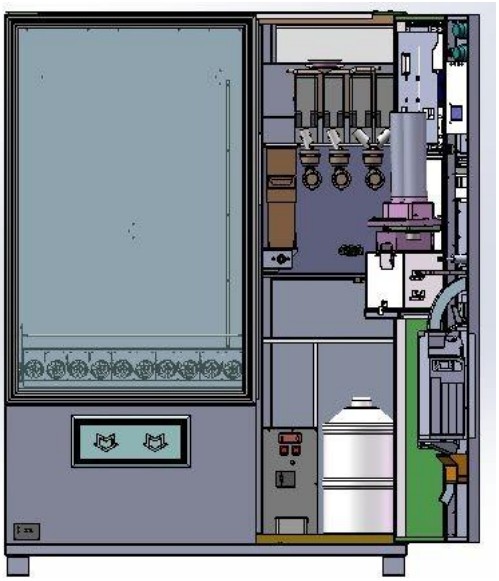

Wasser einfüllen.

Wasser direkt mit einem sauberen Eimer eingießen oder alternativ direkt aus der Leitung mit Hilfe einer Pumpe einfüllen


Kaffeepulver einführen.


Öffnen Sie den Deckel und füllen Sie max. 1,5 kg Kaffeepulver ein.



5. Montage der Trommel Drehachse

Stellen Sie sicher, dass die Drehachse der Trommel perfekt auf die Welle des Mischermotors passt.

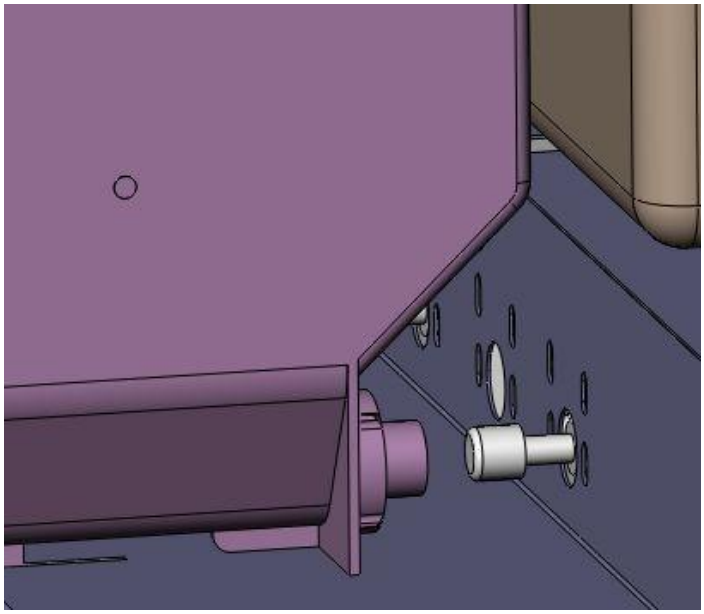


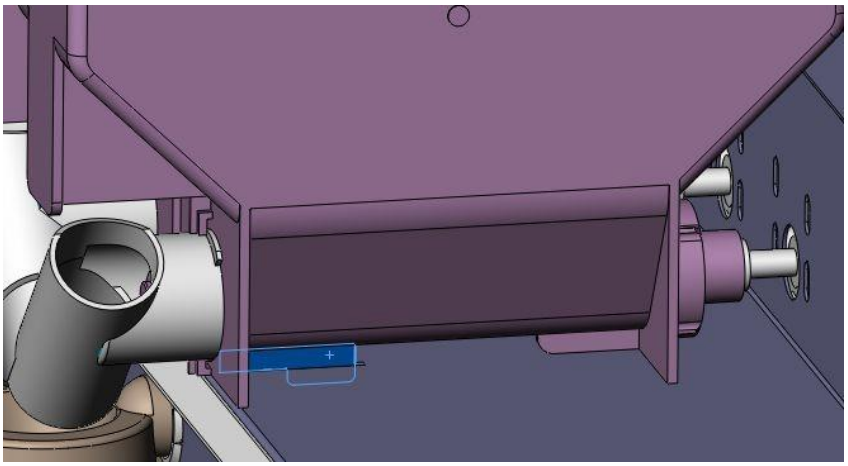


Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das blaue Teil in das richtige Loch eingesetzt wird

6.Becher in den Automaten füllen.

Laden Sie jeweils 5–10 Becher auf einmal und achten Sie darauf, stets chargenweise zu befüllen. Testen Sie anschließend 4–5 Becher zur Funktionsprüfung. Sobald die vollständige Befüllung abgeschlossen ist, starten Sie die Maschine neu.

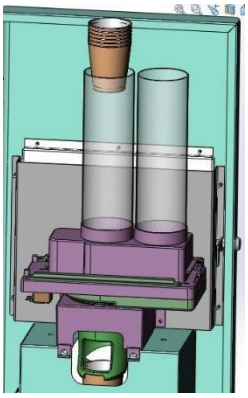

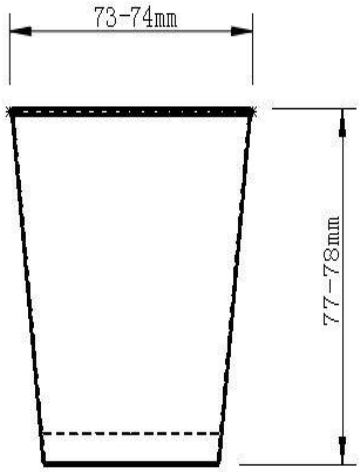


Verwenden Sie ausschließlich den vorgesehenen 6,5 oz (195 ml) Becher.


Achten Sie darauf, den Becher nicht zu überfüllen, um den Bechersensor nicht zu beschädigen.

Stellen Sie sicher, dass der Becher gerade und mit leichtem Spiel im vorgesehenen Röhrchen (Reagenzglas) sitzt.


Mischer montieren/demontieren

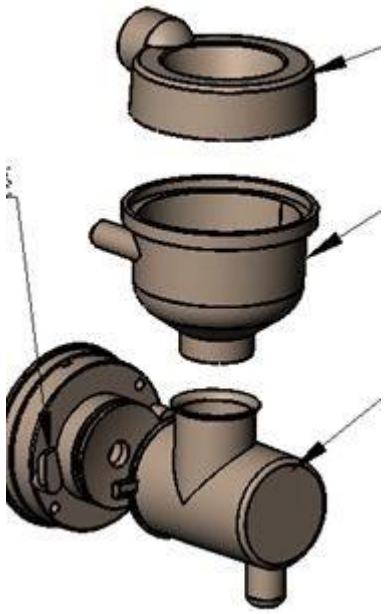

Heben Sie zunächst den Luftauslassdeckel an. Halten Sie anschließend den weißen Anschluss mit der linken Hand fest und entfernen Sie den Mixer. Öffnen Sie danach den Mixertank und ziehen Sie ihn vorsichtig heraus.

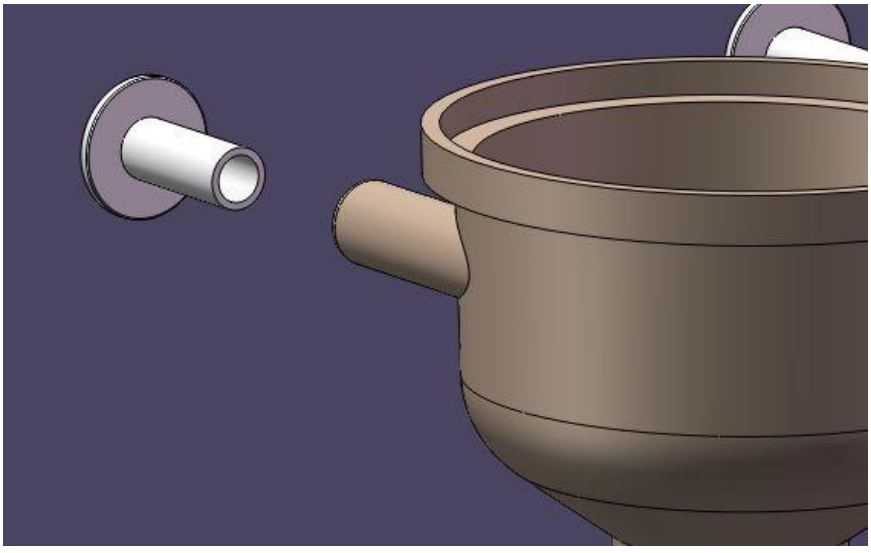

Wassersammler entleeren

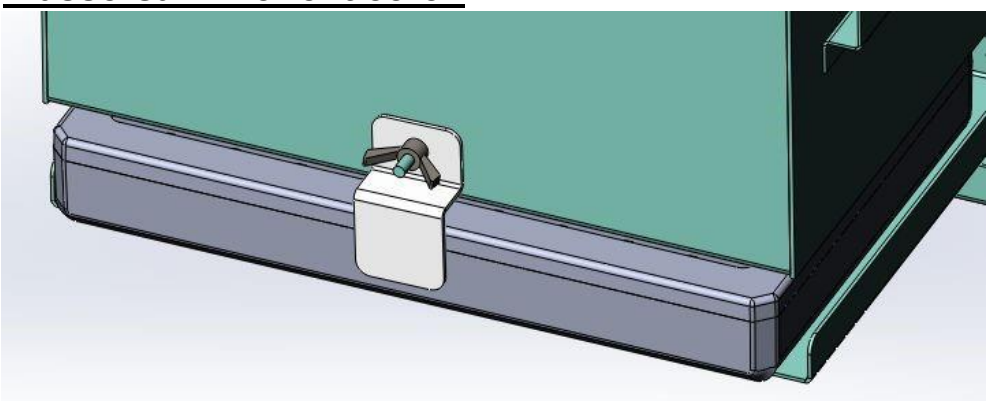

Schrauben Sie die Mutter an, um den Wassersammler herauszunehmen. Der Wassersammler sollte täglich entleert werden.

Combo vending machine instruction manual

Product Warranty card

Maintenance clause

The warranty product is made by our company,under the normal use of damage .user enjoy at warranty period(one year warranty,starting time depends on purchase invoice date)maintenance-free after-sales service,but if meet some damage that cause by some man-made or force majeure factors (such as earthquake,flood ,fire,lightning stroke etc),it' s not in the range of warranty,specific as follow:

The product that no serial number and arbitrarily alter serial number(model)

The person that don' t authorize by our company,the product that privately dismantle repair or try to dismantle

Damage caused by accident,ill usage or any other force majeure factors

At the process of carry,damage by man-made

After-sales service special line:0731-88100510

Serial number	Maintenance time	Fault content	Maintenance man
1			
2			